# Vodič za nadogradnju


## Skidanje poklopca odeljka

**NAPOMENA:** Izgled donje stane vašeg laptop računara može da se razlikuje, u zavisnosti od modela.

A. Uklonite vijak/vijke s poklopca odeljka notebook računara.

B. Olabavite zavrtanj koji izdiže poklopac ne vadeći ga iz poklopca.

C. Izvucite i skinite poklopac odeljka prenosnog računara.

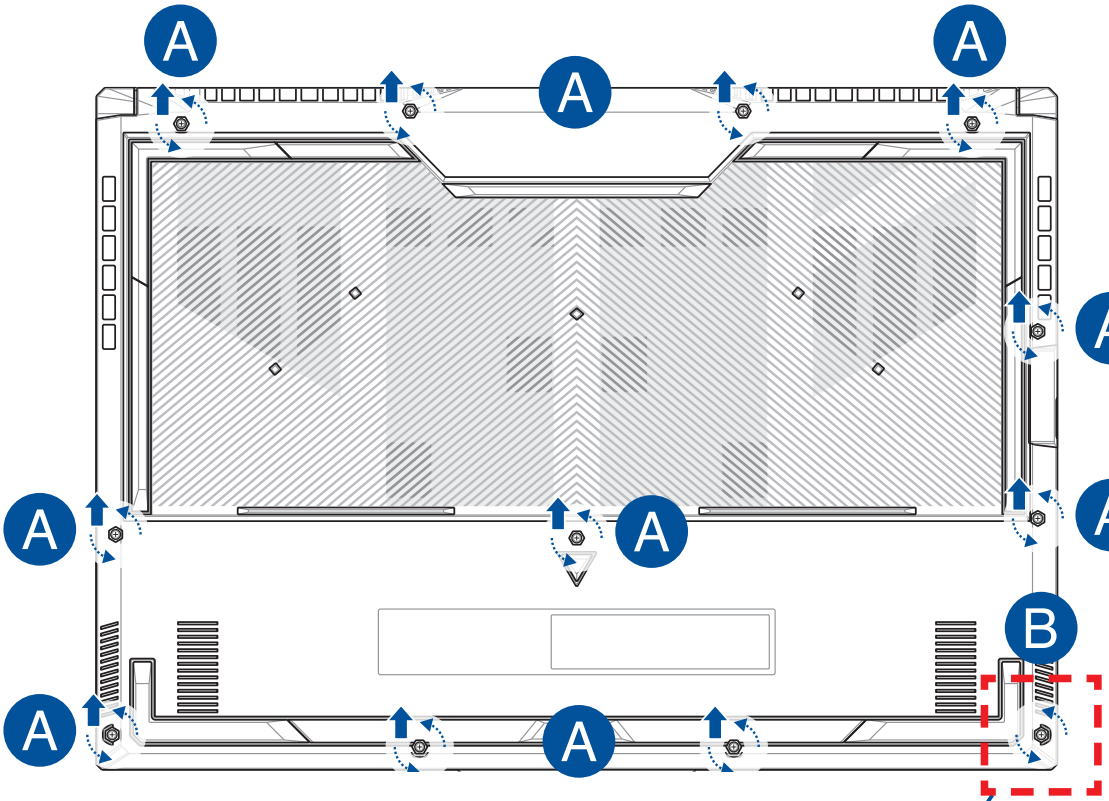


Vraćanje poklopca odeljka:

A. Poravnajte i vratite poklopac na mesto.


B. Pričvrstite poklopac pomoću vijka/vijaka koji/e ste prethodno uklonili.

C. Zategnite zavrtanj koji izdiže poklopac.

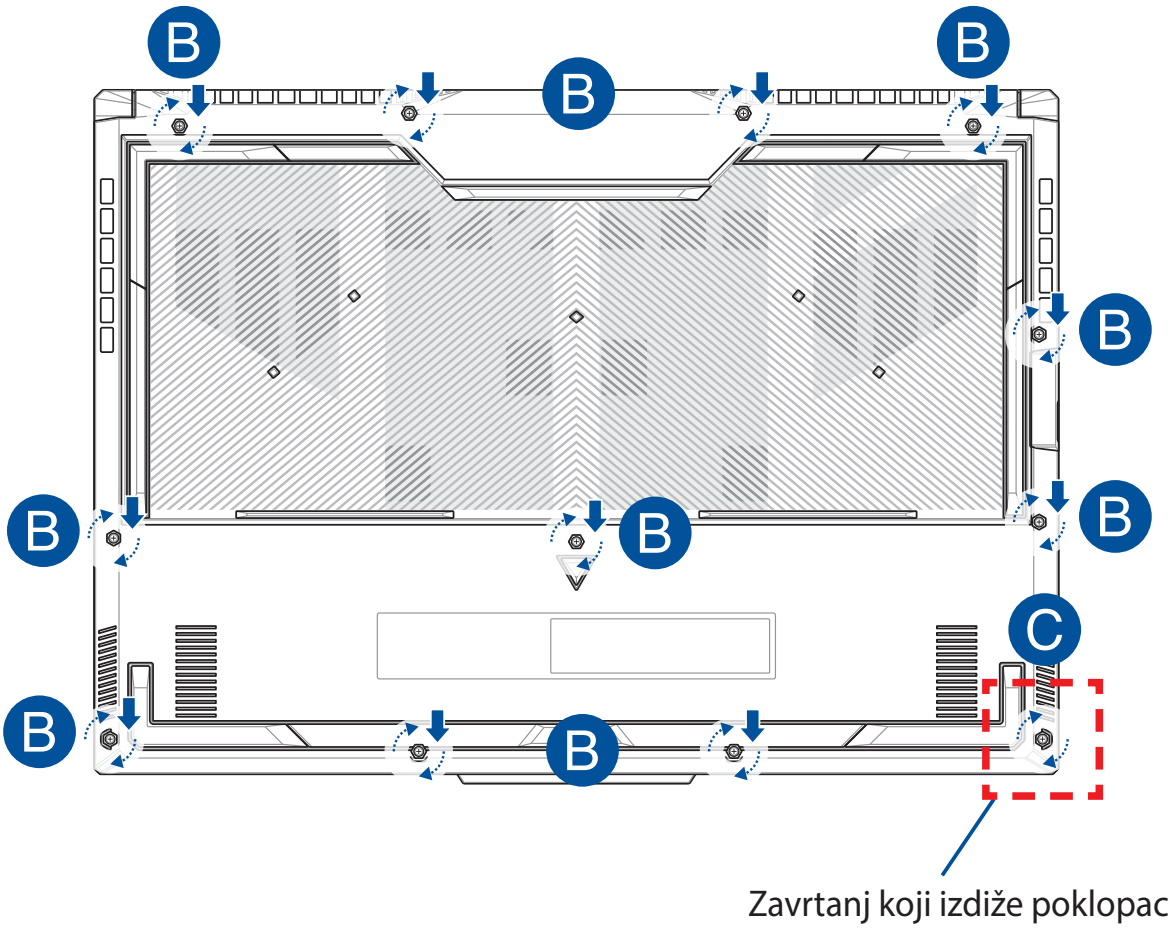


# Mapa vijaka poklopca

## Model od 15 inča

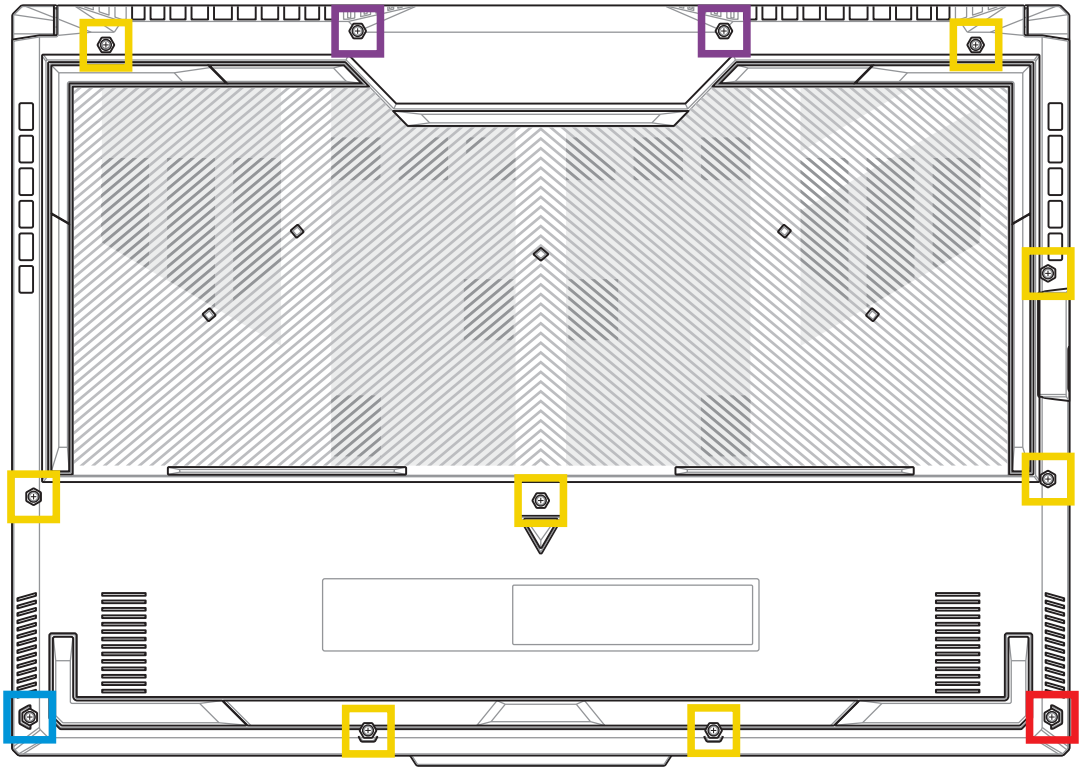

- M2,5 X 12L (2 kom)
- M2,5 X 9,5L (8 kom)
- M2,5 X 8L (1 kom)
- M2,5 X 8L (1 kom. Zavrtanj koji izdiže poklopac)

## Model od 17 inča

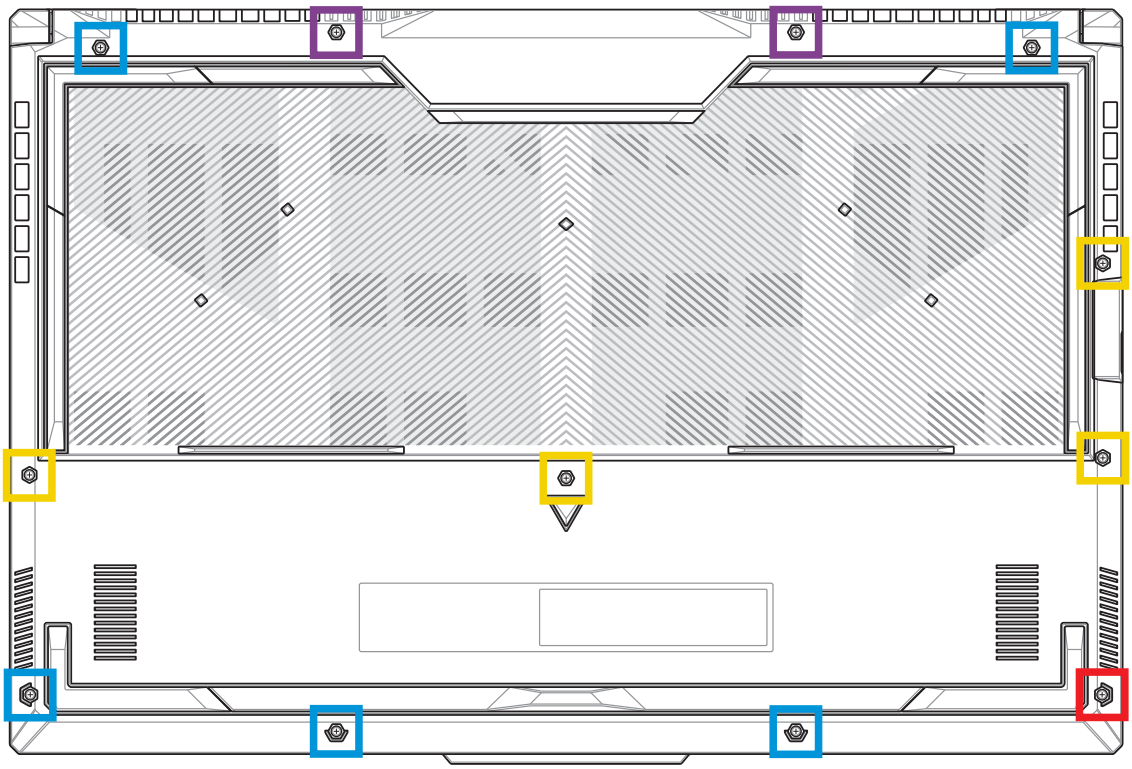


- M2,5 X 13L (2 kom)
- M2,5 X 10L (4 kom)
- M2,5 X 8L (5 kom)
- M2,5 X 8L (1 kom. Zavrtanj koji izdiže poklopac)

# Odvajanje baterije

A. Skinite poklopac odeljka.

**NAPOMENA:** Više informacija potražite u odeljku *Skidanje poklopca odeljka* u ovom priručniku.

B. Izvucite kabl iz priključka za bateriju.

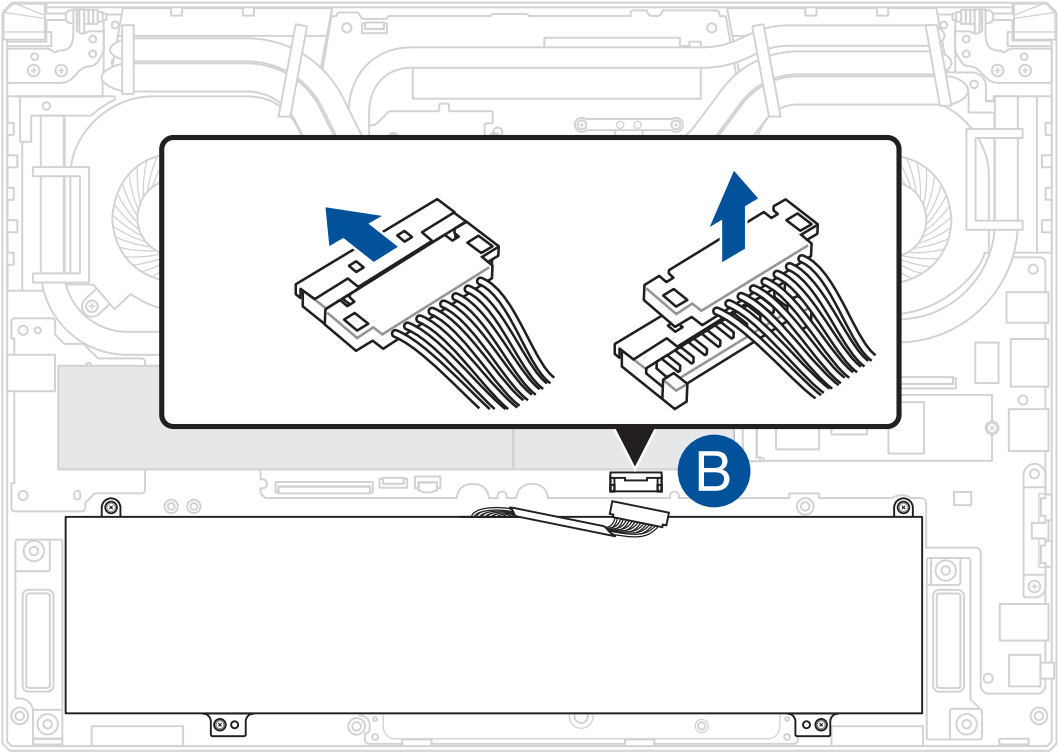


**NAPOMENA:** Ilustracija služi samo kao referenca.

Da biste povezali bateriju, poravnajte i priključite kabl na priključak baterije pre nego što ponovo postavite poklopac pregrade.

# Instalacija RAM modula

Nadogradite memoriju prenosnog računara tako što ćete instalirati RAM (radna memorija) modul u odeljak za memoriju. U nastavku je opisan postupak instalacije RAM modula u prenosni računar:

**UPOZORENJE!** Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

**VAŽNO!** Posetite ovlašćeni servisni centar ili prodavnicu ako su vam potrebne informacije o nadogradnji RAM memorije za vaš prenosni računar. Kupujte RAM module od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

**NAPOMENA:**


- Izgled donje strane vašeg notebook računara i RAM modula se može razlikovati u zavisnosti od modela, ali RAM modul se na isti način instalira.
- Preporučuje se da instalaciju RAM modula obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.

A. Skinite poklopac odeljka.

**NAPOMENA:** Više detalja potražite u odeljcima *Skidanje poklopca pregrade* i *Odvajanje baterije* u ovom priručniku.

B. Poravnajte i gurnite RAM modul u ležište.

C. Gurnite RAM modul nadole dok ne legne na mesto.

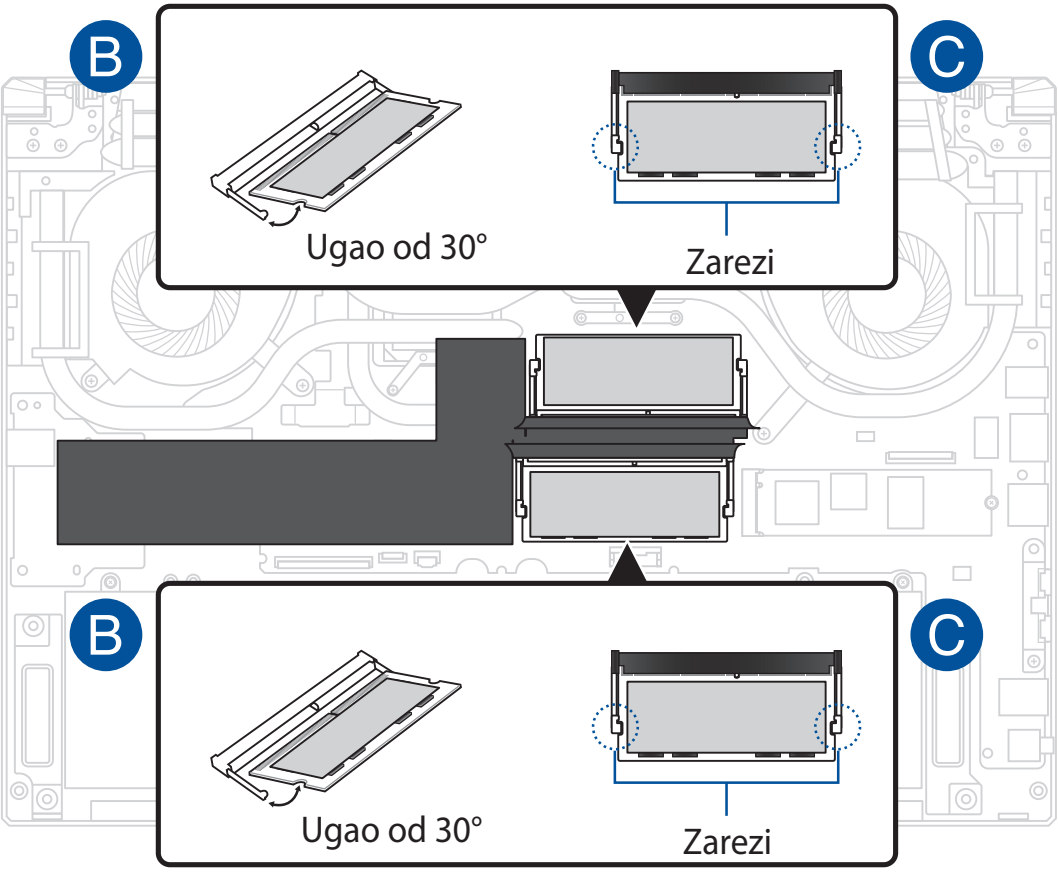

# Instalacija M.2 kartice

Pogledajte postupak za instalaciju kompatibilne M.2 kartice u prenosni računar koji je opisan u nastavku:

**VAŽNO!** Kupujte M.2 kartice od ovlašćenih prodavaca ovog prenosnog računara jer na taj način dobijate najbolju kompatibilnost i pouzdanost.

**UPOZORENJE!** Pre nego što otvorite poklopac odeljka, isključite sve spoljne uređaje, telefonske ili telekomunikacione linije i priključak za napajanje (poput spoljnog napajanja, baterije itd.).

**NAPOMENA:**

- Izgled donje strane vašeg notebook računara i M.2 kartice se može razlikovati u zavisnosti od modela, ali modul se na isti način instalira.
- Preporučuje se da instalaciju M.2 kartice obavljate pod nadzorom stručne osobe. Posetite ovlašćeni servisni centar ako vam je potrebna dodatna pomoć.
- M.2 2280 ležište ne podržava M.2 SATA SSD disk.

A. Skinite poklopac odeljka.

**NAPOMENA:** Više detalja potražite u odeljcima *Skidanje poklopca pregrade* i *Odvajanje baterije* u ovom priručniku.

B. (Opcionalno) Umetnite M.2 karticu u ležište okrenutu kao što je prikazano na donjoj ilustraciji.

C. Poravnajte i umetnite M.2 karticu u priključak modula.

D. Pričvrstite M.2 karticu pomoću priloženog/ih vijka/vijaka.

